


Pièces:

PLUG&PLAY!

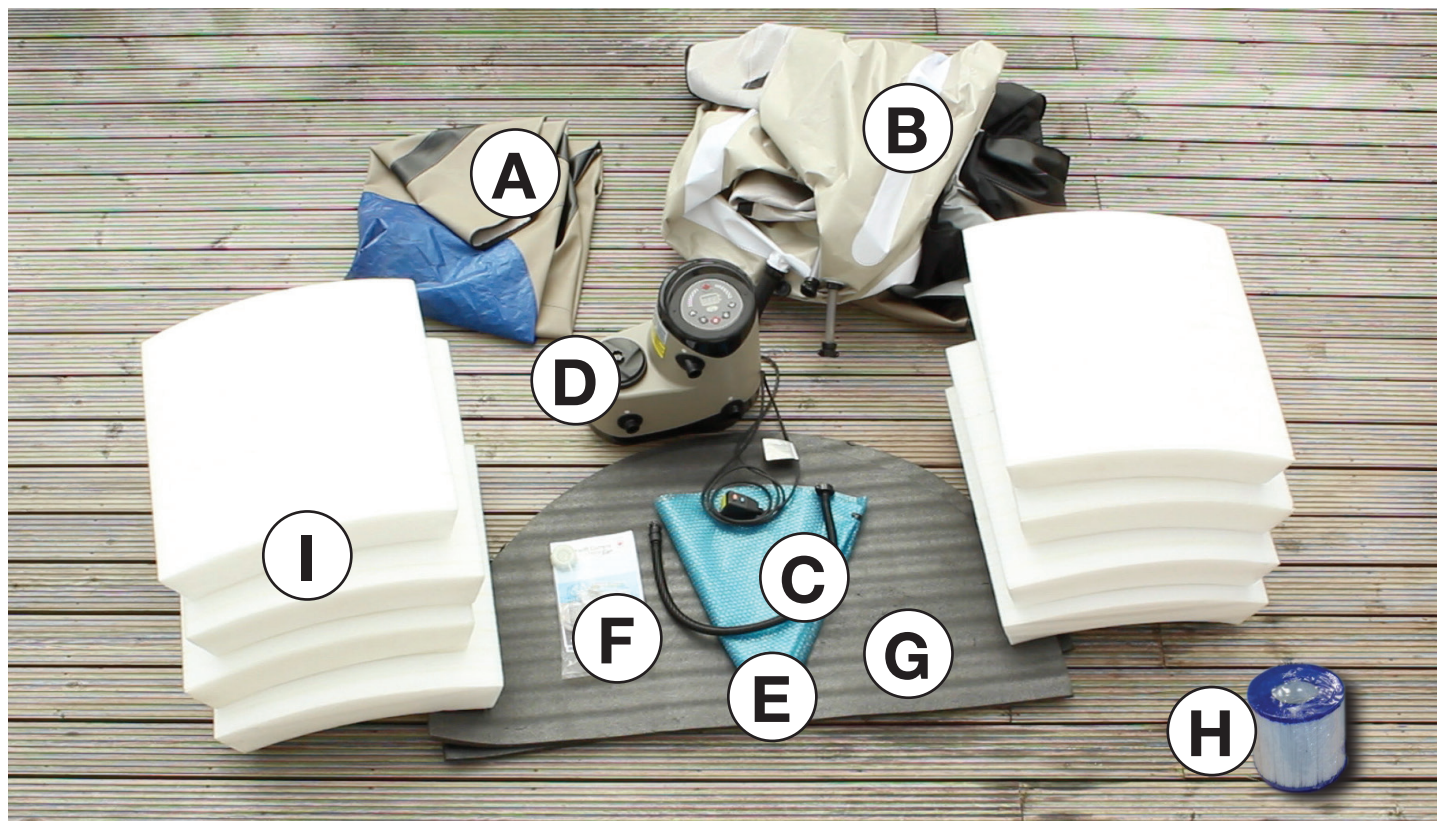

Spa Swift Current avec une paroi de mousse isolante

A) Base du spa / doublure, B) doublure du spa et couvercle gonflable, C) Tuyau de gonflage, D) L'unité de commande, E) couverture thermique, F) Paquet Manuel d'instruction, G) Rembourrage de base (2 x moitiés), H) Filtre, I) Rembourrages de mousse du spa x 8

Articles dans le paquet du manuel d'instruction

(F) inclus: • Mode d'emploi • DVD • capuchons de sortie filetés • Patch de réparation • Colle • capuchon de bouchon




Assemblage:



Étalez votre base de spa sur une surface propre, zone de niveau de plus de 2,5 mètres carrés et capable de supporter un poids de plus de 300kg/m².

Assurez-vous que le spa est placé à côté de l'unité de commande prêt pour le gonflage.

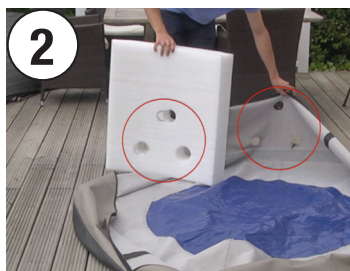

Ajoutez le segment de paroi de la mousse avec les trois trous, dans le fond de la base de la doublure.



Assurez-vous que les trois trous de la mousse sont alignés avec les trous de sortie dans la doublure.



Maintenant, commencez à ajouter les autres segments de mousse.



Assemblez les morceaux de mousse restantes, en ajustant les 8 segments jusqu'à ce qu'ils forment une forme ronde parfaite.



Avant de continuer, vérifiez que les trous de sortie de la mousse sont alignés avec la doublure.

Assemblage:



Maintenant, ajoutez les 2 bases de mousse et de assurez-vous que les murs de mousse sont alignés.



Ajouter la doublure du spa (vous pouvez trouver cela plus facile d'avoir une deuxième personne pour vous aider).



Assurez-vous que les rails de fermeture à glissière soient alignées avant de lisser le revêtement.



Maintenant, vous pouvez tirer les trois tuyaux de raccordement à travers les trous de sortie de la doublure.



Lissez la doublure de nouveau tout autour du spa pour assurer un bon ajustement.



Localisez le point où les deux fermetures à glissière sont alignées ... et commencez à compresser les deux doublures ensemble.

Assemblage:



Ensuite, fermez (la fermeture éclair) les deux doublures ensemble tout autour du spa



Maintenant, vous pouvez positionner l'unité de commande à côté des connecteurs du spa en préparation pour gonfler le couvercle du spa



Couvercle gonflage du spa:

Ensuite, gonfler le couvercle de votre spa.



Assurez-vous de connecter le tuyau de gonflage à l'unité de commande avant de gonfler.



Enfoncez l'adaptateur de gonflage dans le port du couvercle et fixer le tuyau de gonflage.



Appuyez sur le bouton de massage de l'unité de commande pour gonfler le couvercle du spa.

Assemblage:



Lorsqu'il est gonflé entièrement, appuyez à nouveau sur le bouton de massage pour arrêter le gonflage.
Note: Ne pas trop gonfler la chambre et ... enfin, replacez le bouchon de gonflage sur le couvercle du spa.



Retournez le couvercle du spa.



Attachez les sangles de verrouillage.



Détachez le tuyau de gonflage de l'unité de commande.



Maintenant, vissez les 3 embouts des connecteurs du spa à l'unité de commande.



Maintenant, ajoutez un tuyau d'arrosage et remplir le spa avec de l'eau.
Vous êtes maintenant prêt à profiter de votre spa.

Pour plus d'informations, visitez:

<http://www.canadianspacompany.com/product/swift-current/>